

Para instalar o kit de trilhos:

1. Junte os trilhos esquerdo e direito aos trilhos traseiros, (FIGURA 1). Não aperte as porcas borboleta totalmente ainda. Ajuste o tamanho do trilho para a profundidade do seu rack.

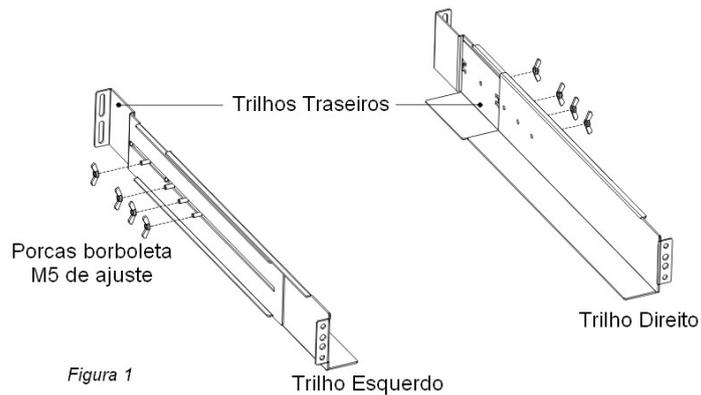


Figura 1

2. Selecione o tamanho apropriado para posicionar o Nobreak (veja FIGURA 2). O trilho ocupa quatro posições na parte dianteira e traseira do rack.

3. Aperte as quatro porcas borboleta M5 de cada trilho (veja FIGURA 1).

4. Fixar o trilho esquerdo na parte dianteira do rack com um parafuso cabeça panela M5x12 e porca de gaiola (flutuante) M5. Usando duas porcas gaiola (flutuante) M5 e dois parafusos cabeça panela M5x12 para fixar o trilho na parte traseira do rack. Verifique o aperto de todos os parafusos e porcas borboleta.

5. Repita os passos 3 e 4 para a montagem do outro trilho.

6. Se for instalar gabinetes adicionais, repita os passos 1 até 4 para cada kit de trilho.

7. Coloque o Nobreak sobre uma superfície plana e estável com a frente do gabinete voltada para você.

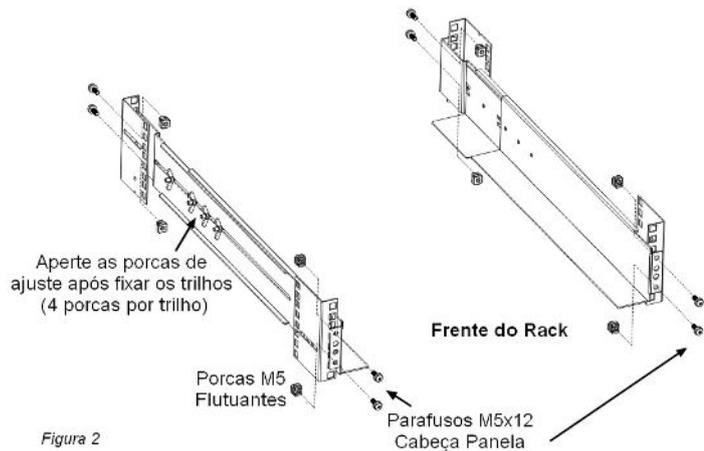


Figura 2

8. Alinhe os suportes de montagem com os furos de parafuso em cada lado do Nobreak e fixe com os parafusos de cabeça chata M4x8 (veja FIGURA 3).

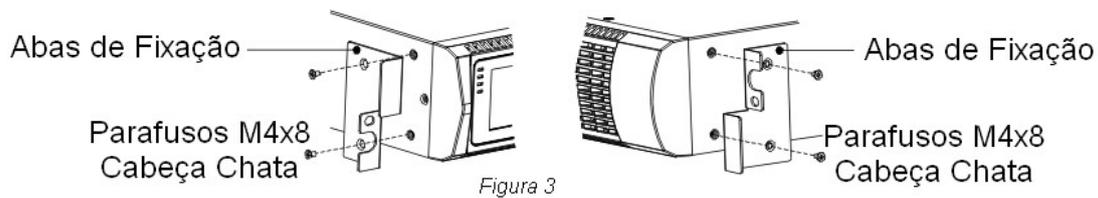


Figura 3

9. Se for instalar gabinetes adicionais, repita o passo 8 para cada gabinete.

10. Coloque o Nobreak dentro do rack. Fixe a frente do Nobreak no rack, usando um parafuso cabeça panela M5x12 e uma porca de gaiola (flutuante) M5 em cada lado (veja FIG. 4). Fixa o nobreak com o parafuso em cada lado através do furo do suporte de montagem e o furo do trilho (veja FIGURA 4).

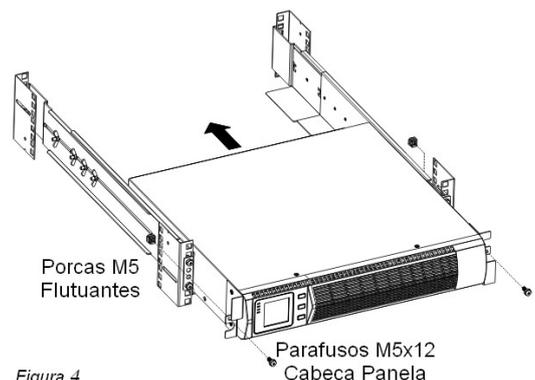


Figura 4